

Automobilový pager SE 527

S režimem vibrace

1. Zapnutí a vypnutí pageru

Zapnutí resp. vypnutí pageru lze provést stisknutím tlačítka **On/Off**. Při zapnutí se ozve jeden potvrzující signál, při vypnutí se ozvou dva potvrzující signály. Po vložení baterií se ozvou dva potvrzující signály a pager se následně vypne.

2. Párování pageru a vysílače

Pager a vysílač jsou již z továrny spárovány. Pokud si přejete s daným vysílačem využívat jiný pager, postupujte následujícím způsobem:

1. Zapojte červený a černý vodič vysílače tak, aby stále vysílal poplašný signál.
2. Vypněte pager.
3. Stiskněte a podržte tlačítka **Reset** a zároveň stiskněte tlačítka **On/Off**. Následně obě tlačítka uvolněte. Ozve se 10 pípnutí, která oznamují, že nyní bude na 30 sekund zapnut režim učení.
4. Pokud byl úspěšně přijat signál z vysílače, ozve se dalších 10 pípnutí a pager zůstane zapnutý.
5. Stisknutím tlačítka **Reset** během těchto 30 sekund ukončíte režim učení a bude obnoveno původní nastavení.
6. Stisknutím tlačítka **Reset** během těchto 30 sekund ukončíte režim učení, bude obnoveno původní nastavení, ozvou se dvě pípnutí a pager se vypne.
7. Pokud během těchto 30 sekund pager nepřijme signál z vysílače, ozve se 10 pípnutí, bude ukončen režim učení a obnoveno původní nastavení. Pager zůstane zapnutý.

3. Tlačítka Reset

1. Pokud pager přijme poplašný signál z vysílače a začne vydávat výstražnou akustickou signalizaci, lze tuto signalizaci ztlumit stisknutím tlačítka **Reset**. Pager však nadále zůstane v režimu poplachu, dokud bude přicházet poplašný signál z vysílače.
2. Pokud pager přijme poplašný signál z vysílače a začne vydávat výstražnou akustickou signalizaci, jej vypnout stisknutím tlačítka **On/Off**. Před vypnutím se ještě ozvou dva signály.

4. Režimy signalizace poplachu

Signalizace poplachu je nastavena na jedno dlouhé pípnutí a dvě pípnutí krátká. Pokud si přejete signalizaci změnit, postupujte následujícím způsobem:

Zapněte pager. Následně stiskněte a podržte tlačítko **Reset** a zároveň stiskněte tlačítko **On/Off**. Ozvou se 4 pípnutí, po jejichž ukončení uvolněte tlačítko **Reset**. Pager následně předvede ukázkou 9 režimů signalizace:

1. Signalizace 1 až 5: Různé melodie.
2. Signalizace 6: Jedno dlouhé pípnutí.
3. Signalizace 7: Jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí.
4. Signalizace 8: Tři krátká pípnutí.
5. Signalizace 9:
 - a. Pager s tichým režimem: Při spuštění alarmu začne pouze blikat červená LED dioda.
 - b. Pager s režimem vibrace: Při spuštění alarmu bude zapnut režim vibrace.


Výběr požadovaného režimu signalizace lze provést stisknutím tlačítka **Reset** ve chvíli, kdy je požadovaný režim předváděn. Ozvou se 4 pípnutí, která potvrzují výběr daného režimu.

Předvádění ukázek lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka **On/Off**. Ozvou se dvě pípnutí a pager se vypne.

Pokud nezvolíte žádný z předváděných režimů signalizace, zůstane nastaven původní režim.


5. Vysílač ve vozidle

1. Vysílač ve vozidle bude spuštěn po přivedení kladného nebo záporného impulsu (v závislosti na provedené montáži).
2. Doporučujeme umístit anténu na jedno z těchto míst:

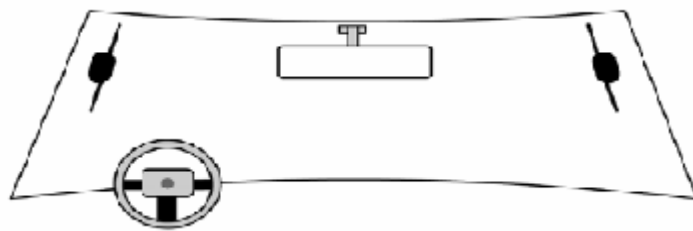

Anténu umístěte na levou nebo pravou stranu čelního skla. Anténa by měla být nejméně 5 cm od rámu skla.

6. Schéma zapojení

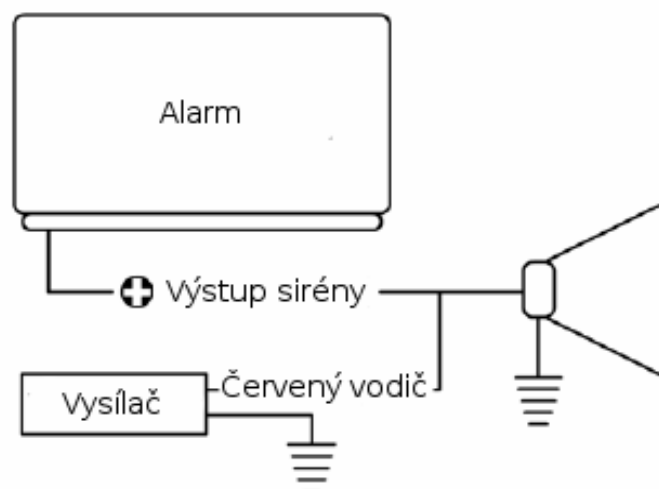

7. Technické parametry

	Vysílač	Pager
Rozměry (d x š x h)	19 x 4 x 1,5 cm	6,8 x 4,5 x 1,5 cm
Napájení	12 V DC	2 x 1,5 V
Provozní proud	50 mA	1,5 mA
Výstupní výkon	200 mW (23 dBm)	x
Počet kódů	16, 777, 216	x
Citlivost	x	-106 dBm
Dosah	x	600 m ve volném prostoru

Neodpojujte stříbrnou anténu pageru.